

РОССИЯ
ООО «ЭЛИНОКС»



**ПРИЛAVOK MАРМИТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СУХОГО НАГРЕВА
ПМЭС 70KM - 60
ПМЭС 70KM - 80
модели «Аста модернизированная»**

**ПАСПОРТ
И
руководство по эксплуатации**



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ME51.B01339

Срок действия с 22.02.2011 по 21.02.2014

№ 0019544

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.11ME51 ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЙ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И
БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ ОАО ЦЕНТР «РОССЕРТИФИКО»
420095, г.Казань, ул.Восстания, 100, тел./факс: (843) 542-28-68, (843) 542-51-12

ПРОДУКЦИЯ

Мармиты электрические кухонные ПМЭС-70KM, ПМЭС-70KM (кашир.),
ПМЭС-70KM-01, ПМЭС-70KM-01 (кашир.), ПМЭС-70KM-60, ПМЭС-70KM-60
(кашир.), ПМЭС-70KM-80, ПМЭС-70KM-80 (кашир.), ПМЭС-70KM-П-В,
ПМЭС-70KM-60-В по ТУ 5151-009-01439034-2005

серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

(ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ) ГОСТ 27570.43-92, ГОСТ 27684-88, ГОСТ
12.2.092-94
(ТРЕБОВАНИЯМ ЭМС) ГОСТ Р 51318.14.1-2006, ГОСТ Р 51318.14.2-2006,
ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008

код ОК 005 (ОКП):

51 51 27

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЭЛИНОКС» (код ОКПО 01330768, ИНН 2130022111)
428020, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Базовый проезд, 17

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «ЭЛИНОКС»
428020, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Базовый проезд, 17, тел. (8352) 28-99-44

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний №005/08 от 15.02.2011 ИЛ ОАО Центр «Россертифико» (рег. № РОСС RU.0001.21АЯ80),
Протокола испытаний №006/08 от 15.02.2011 ИЛ ОАО Центр «Россертифико» (рег. № РОСС RU.0001.21АЯ80),
Протокола испытаний №10023-11 от 10.02.2011 ИЦ ФГУП НИИР (рег.№РОСС RU.0001.22МЕ48),
Акта обследования производства от 21.02.2011 ОАО Центр «Россертифико» (рег.№ РОСС RU.0001.11МЕ51),
Санитарно-эпидемиологического заключения №21.01.04.515.П.001160.10.07 от 16.10.2007 Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации №3а. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией-1 раз в год



Руководитель органа

Эксперт

Д.И. Гельман
подпись

А.Г. Сафиуллин
подпись

Д.И.Гельман

инициалы, фамилия

А.Г.Сафиуллин

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Прилавок мармит электрический сухого нагрева ПМЭС70КМ-60 и ПМЭС70КМ-80 модели «Аста модернизированная» (далее мармит) предназначен для кратковременного сохранения в горячем состоянии вторых блюд в функциональных емкостях и раздачи их потребителю.

Мармит устанавливается на предприятиях общественного питания отдельно или в технологических линиях раздачи столовых самообслуживания.

Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ51.В01339 от 22.02.2011 г. до 21.02.2014 г.

Санэпидемзаключение № 21.01.04.515.Т.000226.03.08 от 19.03.2008 г. до 16.10.2012 г. выдано Управлением Роспотребнадзора по ЧР - Чувашия.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2008. Регистрационный номер №73 100 3466 от 30.12.2010г., действителен до 29.12.2013г.


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Норма			
	ПМЭС			
	70КМ-60	70КМ-60 (кашир)	70КМ-80	70КМ-80 (кашир)
1 Номинальная потребляемая мощность, кВт: - ТЭН-ов; - лампы освещения; - суммарная		1,2	1,6	0,021
2 Род тока	однофазный, переменный			
3 Напряжение, В	230			
4 Частота тока, Гц	50			
5 Количество терморегуляторов	1			
6 Количество ламп освещения, шт.	1			
7 Количество ТЭН-ов, шт.	3		4	
8 Время разогрева до рабочей температуры, мин., не более	20			
9 Температура воздуха в ванне, °С, не более	85			
10 Количество емкостей, шт. гастроемкость GN 1/1x150 гастроемкость GN 1/2x150 гастроемкость GN 1/3x150		1 2 3	2 2 3	
11 Габаритные размеры, мм длина ширина без направляющих для подносов ширина с направляющими для подносов высота до стола высота до верхней полки		1120 705 1030 870 1482	1500 705 1030 870 1482	
12 Масса, не более, кг		92	115	

Схема электрическая ПМЭС 70-80

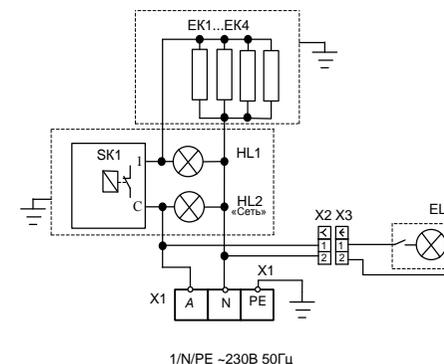


Поз. Обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
EK1...EK4	ТЭН 90А 8,5/0,4 S230	4	
EL1	Светильник	1	21W
HL1,HL2	Арматура светосигнальная	2	
SK1	Терморегулятор EGO 55.13019.314	1	85 °С
X1	Блок КБ63(3) ТУ3424-003-03965778-97	1	
X2	Колодка гнездовая (45 7373 9038)	1	
X3	Колодка штыревая (45 7373 9076)	1	

Допускается замена элементов, не ухудшающих технические характеристики изделия.

Рис.3

Схема электрическая ПМЭС 70-60

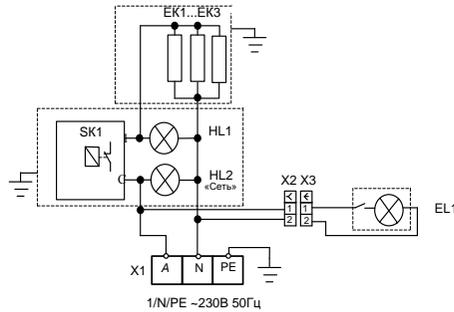

Поз. Обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
EK1...EK3	ТЭН 90А 8,5/0,4 S230	3	
EL1	Светильник	1	21W
HL1,HL2	Арматура светосигнальная	2	
SK1	Терморегулятор EGO 55.13019.314	1	85 °С
X1	Блок КБ63(3) ТУ3424-003-03965778-97	1	
X2	Колодка гнездовая (45 7373 9038)	1	
X3	Колодка штыревая (45 7373 9076)	1	

Допускается замена элементов, не ухудшающих технические характеристики изделия.

Рис.2

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки приведен в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество			
	ПМЭС			
	70KM-60	70KM-60 (кашир)	70KM-80	70KM-80 (кашир)
1 Прилавок мармит	1			
2 Полка верхняя	1			
3 Кронштейн полки (труба)	2			
4 Полка средняя	1			
5 Направляющие для подносов	1			
6 Емкости: гастроемкость GN 1/1x150	1		2	
7 гастроемкость GN 1/2x150	2		2	
8 гастроемкость GN 1/3x150	3		3	
9 Вставка ЭМК 70К-024	3			
10 Вставка ЭМК 70К-024-01	3			
11 Проставка ЭМК 70К-025	3			
13 Шпилька ЭМК 70М-025-01	3			
14 Шпилька ЭМК 70М-025-03	1			
15 Светильник	1			
16 Винт М4x8 ГОСТ 17475-72	2			
17 Болт М6x20 ГОСТ 7798-70	2			
18 Гайка М6 ГОСТ5915-70	2			
19 Хомут с липкой площадкой	1			
20 Паспорт	1			
21 Упаковка	1			
22 Винт М5-6gx8.58.016 ГОСТ 1477-93	4			
23 Винт М5x12 мебельный	4			
24 Болт М6x14 с прессшайбой	4			

4. УСТРОЙСТВО

Мармит состоит из основания, к которому крепятся облицовки из нержавеющей стали (в изделиях ПМЭС 70KM-60(кашир.), ПМЭС 70KM-80(кашир.), со стороны потребителя и обслуживающего персонала, облицовки из текстурированного оцинкованного металла под дерево). На облицовку устанавливается ванна. Сверху мармит накрывается столешницей из нержавеющей стали с отверстием для установки рабочих емкостей. Рабочие емкости обогреваются горячим воздухом, образующимся в мармите. На столешницу корпуса устанавливаются шпильки и трубы, к которым крепят полки, используя винты М5 и болты М5.

Дополнительно мармит снабжен направляющими для подносов.

Высота мармита регулируется ножками. Со стороны обслуживающего персонала находится панель управления. За панелью управления расположен клеммный блок для подключения мармита к сети.

На панели управления расположены:

- светосигнальный индикатор «Сеть» (белого цвета) и «Работа» (желтого цвета).
- терморегулятор для задания и поддержания определенной температуры в ванне.

Освещение рабочих емкостей осуществляется люминесцентной лампой. Включение и отключение лампы осуществляется встроенным в нее выключателем.

Эквипотенциальный зажим расположен на правой стороне, со стороны обслуживающего персонала, под основанием.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

По способу защиты от поражения электрическим током мармит относится к 1 классу по ГОСТ 12.2.007.0.

К обслуживанию мармита допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации оборудования.

При работе с мармитом необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

- не включать мармит без заземления;
- не оставлять включенный мармит без присмотра;
- санитарную обработку производить только при обесточенном мармите;
- периодически проверять исправность электропроводки и заземляющего устройства мармита;

при обнаружении неисправностей вызывать электромеханика;

- включать мармит только после устранения неисправностей.

Остальные требования:

- к мармиту должен быть проход шириной не менее 1 м от легковоспламеняющихся материалов;

- при монтаже мармита должна быть установлена коммутационная защитная аппаратура, гарантирующая от пожарных факторов: короткого замыкания, перенапряжения, перегрузки, самопроизвольного включения;

- ток утечки мармита ПМЭС не должен превышать:

- 1) при рабочей температуре:
 - 1,3 мА для ПМЭС 70КМ-60 и ПМЭС 70КМ-60 (кашир);
 - 1,7 мА для ПМЭС 70КМ-80 и ПМЭС 70КМ-80 (кашир);
- 2) в холодном состоянии
 - 2,6 мА для ПМЭС 70КМ-60 и ПМЭС 70КМ-60 (кашир);
 - 3,4 мА для ПМЭС 70КМ-80 и ПМЭС 70КМ-80 (кашир).

Категорически запрещается:

- производить чистку и устранять неисправности при работе мармита;
- держать включенным на максимальную мощность незагруженный мармит;
- работа без заземления;
- работа без внешней защиты;
- установка мармита ближе 1 м от легковоспламеняющихся материалов;

Внимание! Для очистки мармита не допускается применять водяную струю.

6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

6.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

После хранения мармита в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед включением в сеть необходимо выдерживать его в условиях комнатной температуры (18÷20°С) в течение 6 ч.

Распаковка, установка и испытание мармита должны производиться специалистами по монтажу и ремонту торгово-технологического оборудования.

- Электроподключение производится только уполномоченной специализированной службой с учетом маркировок на табличке с надписями;

- подключение мармита к электросети должно быть выполнено согласно действующему законодательству и нормативов.

15. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При подготовке и отправке мармита на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части мармита по материалам, из которых они изготовлены.

Внимание! Конструкция мармита постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве.

Сведения о содержании драгоценных металлов

Наименование	Куда входит (наименование)	Масса 1 шт.,г	Количество в изделии, шт.
			Для всех ПМЭС
Серебро	терморегулятор	0,39	1

16. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ

Хранение мармита должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха не ниже минус 35 °С.

Срок хранения не более 12 месяцев.


При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец мармита обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованный мармит следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозок на этих видах транспорта. Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 1 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.

Погрузка и разгрузка мармита из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

ВНИМАНИЕ! Допускается складирование упакованных мармитов по высоте в два яруса для хранения.

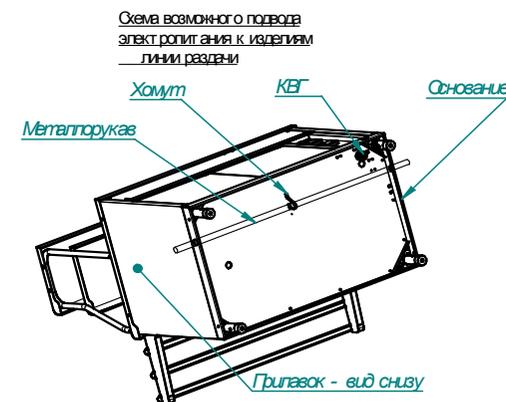

В основаниях изделий линии раздачи введено сквозное отверстие диаметром 29,5 мм и поддерживающие хомуты для возможности и проведения металлорукава с питающими кабелями сквозь все изделия линии раздачи.

Рис.1

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации мармита - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей мармита, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда мармит вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения мармита в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектный мармит.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю мармита для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера мармита, даты изготовления и установки, копии договора с обслуживающей специализированной организацией, имеющей лицензию и копии удостоверения механика, обслуживающего мармит.

14. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996г., с изменениями и дополнениями от 17.12.1999г., 30.12.2001г, 22.08.2004г., 02.10.2004г., 21.12.2004г., 27.07.2006г., 16.10.2006г., 25.11.2006г., 25.10.2007г., 23.07.2008г., Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001г. №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями от 26.12. 20.02, 12.08.1996г.; 24.10.1997г.; 08.07, 17.12.1999г.; 16.04, 15.05, 26.11.2001г.; 21.03, 14.11, 26.11.2002г.; 10.01, 26.03, 11.11, 23.12.2003г.; 29.06, 29.07, 02.12, 29.12, 30.12.2004 г., 21.03, 09.05, 02.07, 18.07, 21.07.2005 г., 03.01, 10.01, 02.02, 03.06, 30.06, 27.07, 03.10, 04.12, 18.12, 29.12, 30.12.2006г.; 26.01, 05.02, 20.04, 26.06, 19.07, 24.07, 02.10, 25.10, 04.11, 29.11, 01.12, 06.12.2007г., 24.04, 29.04, 13.05, 30.06, 14.07, 22.07, 23.07, 08.07, 08.11, 25.12, 30.12.2008г., 09.02.2009г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» изменениями и дополнениями от 20.10.1998г., 02.10.1999г., 06.02.2002г., 12.07.2003г., 01.02.2005г.; 08.02, 15.05, 15.12.2000г., 27.03.2007г., 27.01.2009г..

Рекламации направлять по адресу: **Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17. Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.**

- присоединение мармита к сети должно осуществляться с учетом допустимой нагрузки на электросеть;
- по пожарной безопасности мармит должен соответствовать ГОСТ 12.1.004;
- не допускается использование мармита в пожароопасных и взрывоопасных зонах;
- монтаж и подключение должны быть произведены так, чтобы установленный и подключенный мармит предупреждал доступ к токопроводящим частям без применения инструментов;

6.2 ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Установку мармита проводите в следующем порядке:

перед установкой мармита на предусмотренное место необходимо снять защитную пленку со всех поверхностей;

* мармит следует разместить в хорошо проветриваемом помещении, если имеется возможность, то под воздухоочистительным зонтом;

* установите мармит на соответствующее место. Необходимо следить за тем, чтобы мармит был установлен в горизонтальном положении (для этого предусмотрены регулировочные ножки), высота должна быть удобной для пользователя. Учитывая вид мармита, его можно размещать отдельно или вместе с другим кухонным оборудованием;

* установить направляющие для подносов на переднюю стенку мармита и закрепить четырьмя болтами М6х14(из комплекта поставки).

* надежно заземлить мармит, подсоединив заземляющий проводник к заземляющему зажиму, заземляющий проводник должен быть в шнуре питания;

* проведите ревизию соединительных устройств электрических цепей мармита (винтовых и без винтовых зажимов), при выявлении ослабления подтяните или подогните до нормального контактного давления;

* проверить переходное сопротивление между заземляющим зажимом и не-токоведущими металлическими частями мармита, которое должно быть не более 0,1 Ом;

* проверьте токи утечки в холодном состоянии и при рабочей температуре.

Электропитание подвести снизу на блок зажимов от распределительного щита через автоматический выключатель с комбинированной защитой типа ВАК 2:

- на ток 10 А / 10 мА... для ПМЭС 70КМ-60 и ПМЭС 70КМ-60 (кашир);

- на ток 16 А / 10 мА... для ПМЭС 70КМ-80 и ПМЭС 70КМ-80 (кашир).

Номинальное поперечное сечение кабелей питания не должно быть меньше значений указанных в таблице 3:

Таблица 3

Изделие		Обозначение шнура (марка, число и номинальное сечение жил)
1.	ПМЭС 70КМ-60 и ПМЭС 70КМ-60 (кашир)	ПВС 3х 1,0 или ПРМ 3х1,0
2.	ПМЭС 70КМ-80 и ПМЭС 70КМ-80 (кашир)	ПВС 3х 1,0 или ПРМ 3х1,0

Выключатель должен обеспечивать гарантированное отключение всех полюсов от сети питания мармита и должен быть подключен непосредственно к зажимам питания и иметь зазор между контактами не менее 3 мм во всех полюсах.

После монтажа, перед пуском в эксплуатацию, необходимо просушить ТЭН-ы в течение 1,5-2 часов, для чего мармит включить и установить терморегулятор на температуру (40±60) °С, после просушки проверьте ток утечки.

Для выравнивания потенциалов при установке мармита в технологическую линию, предусмотрен зажим, обозначенный знаком  - эквипотенциальность.

При установке мармита в линию раздачи (Л.Р.) для облегчения выравнивания линии по передней стенке необходимо совместить 2 отверстия $\varnothing 7$ на боковой поверхности основания и соединить основания болтами М6х20 и гайками М6, предусмотрев зазор между основаниями (5+6) мм.

Сдача в эксплуатацию смонтированного оборудования оформляется по установленной форме.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Включить мармит в сеть.

Ручку терморегулятора установить в положение «85» (соотв. 85 °С), повернув по часовой стрелке.

Установить функциональные емкости в соответствующие гнезда столешницы.

После окончания работы ручку терморегулятора установить в положение «0».

Отключить мармит от сети.

Снять функциональные емкости, после остывания ванны, произвести уборку ванны влажной тряпкой.

Внимание! Для очистки мармита не допускается применять водяную струю.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание и ремонт должен производить электромеханик III-V разрядов, имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

Техническое обслуживание и ремонт мармита осуществляется по следующей структуре ремонтного цикла:

5 ТО - ТР,

где:

ТО - проводится 1 раз в месяц,

ТР - проводится 1 раз в 6 месяцев.

При техническом обслуживании проводятся следующие работы:

- проверить внешним осмотром мармит на соответствие правилам техники безопасности;
- проверить при необходимости контактные соединения токоведущих частей мармита;
- проверить мармит в рабочем режиме.

Перед проверкой контактных соединений, крепления переключателей и сигнальной арматуры, следует отключать мармит от сети снятием плавких предохранителей или выключением автоматического выключателя цехового щита и повесить на рукоятки коммутационной аппаратуры плакат «Не включать - работают люди», отсоединить, при необходимости, провода электропитания мармита и изолировать их.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 4

Наименование неисправности	Вероятная причина	Методы устранения
Изделие не нагревается, сигнальные лампы не горят	Отсутствует напряжение в сети	Подать напряжение
Изделие не нагревается, сигнальные лампы горят	Сгорели ТЭН-ы	Заменить ТЭН-ы
Изделие нагревается, сигнальные лампы не горят	Сгорели сигнальные лампы	Заменить сигнальные лампы

Для замены люминесцентной лампы освещения необходимо отключить электропитание. Снять со светильника торцовую пластмассовую крышку, плафон, повернуть лампу на 90° и снять лампу. Установку лампы производить в обратном порядке.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прилавок мармит электрический сухого нагрева ПМЭС70КМ-60, ПМЭС70КМ-60 (кашир), ПМЭС70КМ-80 и ПМЭС70КМ-80 (кашир), (нужное подчеркнуть) заводской номер _____, изготовленный на ООО «ЭЛИНОКС» соответствует ТУ 5151-009-01439034-2005 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

_____ личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Прилавок мармит электрический сухого нагрева ПМЭС 70КМ-60, ПМЭС 70КМ-60 (кашир), ПМЭС 70КМ-80 и ПМЭС 70КМ-80 (кашир), (нужное подчеркнуть) подвергнут на ООО «ЭЛИНОКС» консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014.

Дата консервации _____

Консервацию произвел _____
(подпись)

Изделие после консервации принял _____
(подпись)

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Прилавок мармит электрический сухого нагрева ПМЭС70КМ-60, ПМЭС70КМ-60 (кашир), ПМЭС70КМ-80 и ПМЭС70КМ-80 (кашир), (нужное подчеркнуть), упакован на ООО «ЭЛИНОКС» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____ М. П.
(подпись)

Упаковку произвел _____
(подпись)

Изделие после упаковки принял _____
(подпись)